

¿Como armar un pallets con cajas plásticas de exportación?

www.wenco.com.ar

Tel: +54 261 4210083



1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

UTILIZAR PALLETS DE 1,0 x 1,2 m




*Recomendamos pallets de taco.

IMPORTANTE: Los pilares deben quedar bien **ADOS**

2 ENCASTRE:

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

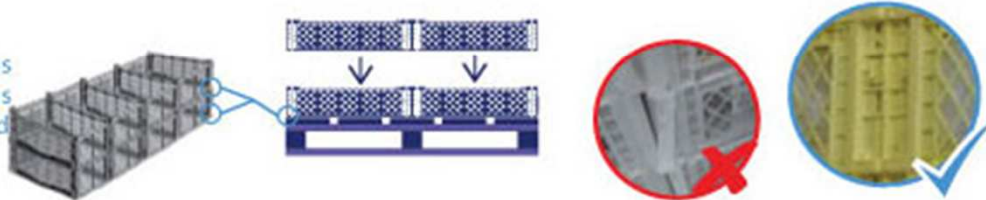

IMPORTANTE: Pilares deben quedar bien **ENCASTRADOS**

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:


- 4 esquineros
- 9 zunchos horizontales
 - 3 en la base
 - 3 en las cajas medias
 - 3 en las cajas superiores.

*Recomendamos uso de zunchos de Poliéster (PET).



Zunchos en Ter tercio de la caja.

4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:

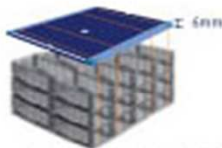

La parrilla debe ser de 1000 x 1200 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con esquineros

A.- PARRILLA Y ESQUINEROS
Use parrilla de madera o terciado + esquineros en la **parte** apriete.

B.- ZUNCHOS VERTICALES
Instale y tense 4 zunchos verticales a lo alto de todo el pallet

el pallet POR EL CABEZAL DE LAS CAJAS, cerca de sus pilares.

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSION DE ZUNCHOS.
Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).



Cajas bien apoyadas en el pallet
LAS CAJAS Y EL PALLET DEBEN SER UN ÚNICO BLOQUE